電気ケトル保証書

持込修理

修理メモ

取扱説明書・本体表示などの注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理いたします。製品と本書を ご持参のうえ、お買い上げの販売店にお申しつけください。製品のある場所での出張修理や製品輸送の場合は、出張料や輸送 料などの実費を申し受けます。

CK-TA06/CK-TA08 型名 ※ お名前 客で住所 〒 ※販売店名·住所 ※お買い上げ日 年 月 日 保証期間 お買い上げ日より 本体1年

※印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

- 1.ご転居・ご贈答品などでお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社のお客様ご相談窓口に ご連絡ください。
- 2.保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
- (イ) 使用上の誤りや不当な修理・改造による故障および損傷。
- (ロ) お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷。
- (八) 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変、公害・塩害・ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧・指定外の 使用電源(電圧・周波数)などによる故障および損傷。
- (二) 一般家庭用以外(たとえば業務用など)に使用された場合の故障および損傷。
- (木) 車両・船舶などに搭載された場合の故障および損傷。
- (へ) 本書のご提示がない場合。
- (ト) 本書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
- (チ)消耗品などの交換。
- 3.本書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

- 4.本書は盗難・火災などの不可抗力以外で紛失された場合は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- ●お客様にご記入いただいた記載内容は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させ ていただく場合がございますので、ご了承ください。
- ●この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書 によって保証書を発行している者(保証責任者)およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限す るものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社 のお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

象印マホービン株式会社

〒530-8511 大阪市北区天満1丁目20番5号 ☎(06)6356-2451

愛情点検

長年で使用の電気ケトルの点検を!



んり ませんか

●ご使用中、コード·差込みプラグが 異常に熱くなる

●その他の異常や故障がある

ご使用中止

ださい。

こんな症状のときは、故障や 事故の防止のため、必ず販売 店に点検(有料)をご相談く 電気ケトル

型 CK-TA06 型 CK-TA08型

ZC)JIRUSHI

取扱説明書



- ●このたびはお買い上げいただき、まことに ありがとうございました。
- ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく お使いください。お読みになったあとは、 大切に保管してください。

保証書つき

もくじ

の使いになるよんに		
安全上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	 	
各部のなまえと扱い方	 	

お姉いにたるまえに

使い方

湯を沸かす・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6
湯を注ぐ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8
残り湯を捨てる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9
空だき防止	9

お手入れ

お手入れ		•	•	٠	1	0
88品の交換・購入について・・・・・	٠	•	•		1	1
内ぶたパッキンの交換・・・・・	•	٠	٠	۰	1	1
クエン酸洗浄 (ピカポット)・・・・・	•	•			1	2

困ったときに

商品Q&A·····1	2
故障かなと思ったとき1	3
仕様1	4
アフターサービス1	5
お客様ご相談窓口1	
保証書・・・・・・・・・・・・ 裏表	組

●この商品は湯沸かし専用です。 保温機能はついていません。

CK-TA 型 〇 ®

安全上のご注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを 説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危険や損害の程度を、次の区分で説明しています。

警告 死亡や重傷に結びつく恐れが

注意 軽傷または家屋・家畑やこ〜。 第ぴつく恐れがある内容です。 軽傷または家屋・家財などの損害に

■お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。

一、アはいけない「禁止」内容です。



改造はしない。また修理技術者以外の 人は分解したり修理をしない 分解禁止 小(25・咸原・1+64の原田になります。 修理はお買い上げの販売店または弊針のお支援

で相談家口にで相談ください。 水に浸けたり、水をかけたりしない

流し台など水にぬれた場所に置かない MARRE ショート・啓示の原因になります。

めれた手で善込みブラグを抜き善ししない MTER: 感電・けがの恐れがあります。

蒸気口・注ぎ口に触ったり、手や顔を 近づけない 2000年 やけどの恐れがあります。特に乳幼児には触らせ

ないようの注意ください。 蒸気口をふきんなどでふさがない 湯がふきこぼれ、やけどの恐れがあります。

禁止 ふたの変形・変色や故障の原因になります。 ふたを憩いよく厚めない

温がふきこぼれ わけどの恐れがあります。

潜水表示以上の水を 入れない 湯がふきこぼれ、やけどの

恐れがあります。 本体を抱きかかえたり、傾けたり、揺すっ たり、ふたを持って移動や排湯をしない

需気ケトルを転倒させない

交流100V以外では使用しない 火災・威雷の原因になります。

子供がけで使わせたり、幼児の手の届く ところで使わない

禁止 やけど・病職・けがの恐れがあります。 コードや差込みプラグが傷んだり、コン セントの差し込みが緩い ときは使用しない コンセントー

> 参込みプラグー 感覚・ショート・禁业の 原因になります。 7-6-

コードを傷つけない

無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、 来ねたり、高温部に近づけたり、重いものを載 せたり、挟み込んだり、加工したりするとコー ドが破場し、火災・感雷の原因になります。

氷を入れて保冷用に使わない 結構が生じ、結響・故障の原因になります。

直火 (ガス台など) や雷気ヒーター・ IH調理器などの上に載せない 火災の原因になります。

水以外のものを入れたり、沸かしたりしない 海立ちが起こり、内容物がふき出して、やけどの 恐れがあります。また水路が詰まったり内容器 の作げつきも取食・フッを診断がはがれる原因

4月、酒・スープ・傷長炭・ティーバッグ・お茶の菜 インスタント母品の規律 レトルト食品のあたためや食材をポリ袋などに入

本体接続部・電源プレート接続部(金鳳部)に

ピンなど金属片やごみを付着させない 成章・ショート・整ツの質医になります。 太休接続部・雷道ブレート接続部(全屋部)

をなめさせない 感電・けがの恐れがあります。特に乳幼児には触

内ボたバッキンが白く変色したら交換する 付けたり知って何したときに湯が流れ出て、 やけどの恐れがあります

定格15ム以上のコンセントを単独で使う 他の瞬間と供用すると分はコンセント報が 異常登録して、登火の原因になります。

差込みブラグはコンセントの奥まで

しつかり等し込む 展示ショート・発信・禁火の原用になります

等込みブラグの刃 (ブラグの先端) お上び 刃の取付面にほこりが付着している場合は よくふく 火災の原因になります。

ふたは確実に認める

倒れたときに選択され出て やけどのあれがおります

異学・故障時には直ちに使用を由止する そのまま使用すると 登停・登火・総常・叶杉の原因に <智慧・治師母>

第込みプラグ・コードが算常に朝くなる •コードに傷がついたり、触れると通常したりしなかっ

本体が変形したり、異常に熱くなる

本体から煙が出たり、焦げくさいにおいがする本体の一部が割れたり、爆みやがたつきがある 高気が5分以上出続ける このような場合は、すぐに善込みブラグを排いて、

▲ 注意



やけどの恐れがあります。 使用中や使用後しばらくは高温部に触れない やけどの恐れがあります。

本体を持ち運ぶときは ふた間関つまみに

触れない 禁止、ふたが開いて、けが・やけどの恐れがあります。

> 壁や家具の近くで使わない 蒸気末たは熱で駐や家具を集め、変色・変形の

> 不安定な場所や勢に弱い敷物の上では 使用しない 火災の原因になります。

湯沸かし中は、湯を注がない 湯が飛び散りやけどの恐れが売ります。

勢源の子ばで使用しない 火災・効能の専用になります。

専用の電源プレート以外は使用しない 電源プレートは他の機器に転用しない 禁止 また海外仕様の電気製品に使用しない 故障・発火の原因になります。

販売店に必ず直接・佐理を依頼する

から抜く プラグをなく けった・やけど・俗様を化による成像・密集・VSSの 原因になります。

お手入れは冷めてから行う

高温部に触れ、やけどの恐れがあります。 必ず不断 差込みブラグを抜くときは、コードを持たす

に必ず先端の無込みブラグを持って抜く 感覚・ショート・登火の原因に立わせす。

コード・美込みブラグが破損した場合には、 危険が生じることのないように、製造者もし くはその代理店に交換を行ってもらうこと

お願い

■空だきはしない 火災・故障の原因になります。

■落とす。ぶつけるなどの衝撃を 与えない 故間・破場の原因になります。

■キッチン用収納棚などの上で 温速かしをする場合、蒸気が 天井部分に当たらないように 注意する

変色・変形の原因になります。

■他の電気機器に蒸気が当たる 場所では使用しない 蒸気により、雲気機器の火災・☆ 簡 変色・変形の原因になります。

■凍結する恐れのある場所に 放置する場合は、必ず内容

器の水を完全に捨てる 凍結による故障の原因になります。 ■本体や電源プレートを引き ずって移動しない 和などに傷がつく恐れがあります。

■操作部には水がかからない ように注意する が噂の原因に 。 なります。







各部のなまえと扱い方







初めてお使いになるときや、長期間お使いにならなかった場合は、 一度温を添かし、注ぎ口から温を捨ててご使用ください。

ふたを開け、別の容器で

使いはじめは ブラスチックなどの においがすることがあり ますが、ご使用とともに 少なくなります。

本体を需導プレートに載せる前に 水を入れてください。



ロニスラルウォーターや

アルカリイオン水のご使用について

ミネラルウォーターやアルカリイオン水を使用すると、 水面に細かな深準物や内容器に至白色のザラザラした ものがつく場合があります。これは水の成分(ミネラル 公) アホト 右案アけありません

ミネラルウォーターやアルカリイオン水をご使用になる 場合は、こまめにお手入れしてください。

- ●炉口から水を直接入れたり、流し会に無いて廃棄を ぬらさないでください。(本体に水が入り故障の原因) ●本体および提作部に水がかからないように注意して ください。(水が3 り状物の原用)
- 「満水表示」以上、水を入れないでください。 (開気口や注ぎ口から湯がふきこぼれる原因)
- 水以外のものは入れないでください。
- ●市販の水質改質材(逆など)やミネラル添加材を入 れて使用しないでください。 (かけらがはまりが筋の原理)
- ●ふたが完全に関まっていることを確認してください。 ふたが完全に関すっていないと思が違いても保護が 切れない場合があります。
- ●需選プレートに木体を載せたまままた入れないで ください。(雷速ブレートに水がかかり故障の原因)

本体を電源プレートに載せる

ふたを閉める 面側のふた闡閉つまみが「カチッ」と 音がするまで確実に押し込んでくだ

ALA:



2 本体を電源プレートに載せる

本体接続部を雷源プレート接続部に 合わせて正しく載せてください。



差込みブラグをコンセントに差し込み

● 差込みプラグをコンセントに 差し込む



(他の親具と併用すると分はコンセント 部が展学登録して築火する恐れ

② 「ON」 キーを押す

湯沸かしランプが点灯し、湯沸かしを開始します。 ●木体を電道プレートに正しく載せないと、「ON! キーを押しても湯沸かしを開始しません。



◆やけどの扱れがありますので、 以下の内容をお守りください。 蒸気口にふきんをかけない 蒸気口から出る蒸気に注意する 湯沸かし中はふたを開けない 湿沸かし中は湿を注がない 湯沸かし中は移動させない

湯沸かしが完了すると

自動的に電源が切れる

ブザーが鳴り、湯沸かしランプが消灯します。



- ●漫流かしが完了するまでに電源を切る場合は、 「ON」キーを押してください。 (ピッピッとブザーが喰り、雷道が切れます。)
- ●保限器能はありません。

06 副約3分50秒 08型 約5分




●湯沸かし兜了後は、美込みブラグをコンセント から抜いてください。(※常りけがの恐れ)

ださい。(やけどの恐れ)


湯沸かしランプが消灯していることを確認したあと

本体を電源プレートからはずし、 ハンドルを持ち、レバーを押しながら 傾けて湯を注ぐ

1 レバーを押しながら、傾けて湯を注ぐ

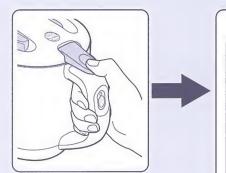

- 注ぎ口から湯が出ているときに、 レバーから指を離さないでくだ さい。湯が飛び散り危険です。 (やけどの恐れ)
- ●蒸気口から出る蒸気に注意して ください。(やけどの恐れ)
- 注ぐときは、本体底の本体接続 部に手を触れないでください。 (熱くなっていることがあり、 やけどの恐れ)

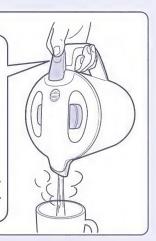


2 レバーを押したまま 本体を水平に戻す



レバーの押し加減で湯量が調節 できます。



3 レバーから指を離す

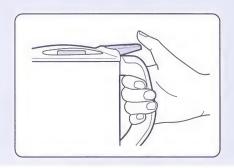

- ●蒸気が出なくなったことを確認してから、レバーを 操作してください。(やけどの恐れ)
- ●レバーを操作していない状態であっても、本体を傾け たり、揺すったり、転倒させたりすると注ぎ口から湯 が出ることがありますので絶対にしないでください。 (やけどの恐れ)
- ●湯沸かし完了直後にふたを開けないでください。 (やけどの恐れ)
- ●一気に深く傾けて注がないでください。 (やけどの恐れ)
- ●注いでいる間はふた開閉つまみに触れないでください。 (やけどの恐れ)

残り湯を捨てる使用後は湯を残さず、内容器を空にしてください。

ふたを開け、

ハンドルを持ち、 傾けて注ぎ口から残り湯を捨てる



- ●ぬれた手で差込みプラグ・電源プレート 接続部を持たないでください。 (ショート・感電の原因)
- ●ふたを開けるときは、蒸気口やふた内部 からのしずくが手にかからないように 注意してください。 (やけどの恐れ)
- 操作部・本体・本体接続部に湯がかから ないよう注意してください。 (やけどや故障の原因)
- ●1日1回は残り湯を捨ててください。 (水アカ付着の原因)

空だき防止

内容器が空の状態で「ON」キーを押すと、過熱による事故を防ぐために空だき防止機能が働き、 自動的に電源が切れます。(ブザーが鳴り(ピッ×10回)、湯沸かしランプが消灯します。)



処置

内容器が十分に冷めてから水を入れ、再び「ON」キーを押す (やけどの恐れ)

お手入れ

必ず差込みプラグを抜き、残り温を捨て、本体が冷めてから行ってください。



●廊がぬれた状態で製品を逆さまにして乾燥させないでください。(内部に水が入り、物師・さびの原因) ●シンナー、ベンジン・みがき粉・たわし類(ナイロン・金属型など)・適白剤などを使わないでください。 (内ボた・内容器(フッ素被職)が傷つく原因)

●食器洗い乾燥機・食器乾燥器を使用しないでください。(樹脂の変形の原因)

●毎期間使用しないときは、十分を探させて、においがつかないようにし、ポリ袋などに入れて保管してください。

本体・ふた・電源プレート

よく絞った柔らかい布で汚れを ふき取る

●丸洗いは絶対にしないでください。また、操作部・ 本体接続剤・雷河ブレート接続部に水をかけない でください。(内部に水が入り 故郷・さびの問題)



内ぶた

ぬれた柔らかいスポンジで汚れを ふき取る

内容器

定期的にクエン酸洗浄をする

→P.12 以下のようなときに、クエン酸洗浄を行ってください。


・赤さび状の斑点(もらいさび)がある 利・自会・黒色などの変色・膜状のものが浮遊して 1.12

●湯を溶かしたとき、大きな音がする 源がにおう

使用される水質や湯沸かしの回数によって 活れの状態は鯉なります。

本体接続部・電源プレート接続部・ コード・差込みブラグ

乾いた季らかい布で汚れを ふき取る

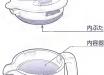



雷源プレート接続部



部品の交換・購入について

- ●指傷した場合は、新しい部品と交換(有料)してください。
- ●消耗品は保証期間内でも「有料」とさせていただきます。
- お買い求めの際には製品の型名および部品名をご確認の うえ、お買い上げの販売店でお求めください。 (ホームページでのご購入はP15参照)

	部品名	部品番号
消耗品	内ぶたパッキン	BF3690B2M-00
別売品	ポット内容器洗浄用クエン酸 ピカポット(30g×4包入)	CD-KB03-J

内ぶたパッキンの交換 内ぶたバッキンは消耗品です。1年を目安にご確認ください

新しい内ぶたバッキンは、ぬれた柔らかい スポンジでふいてから取りつけてくがさい。

内式たパッキンが白く変色すると、傾けたり辿って倒したときに、ふたと本体のすき関から退が 流れ出てやけどの恐れがあります。 内ぶたパッキンを交換しても蒸気が漏れたり、湯がふきこぼれるときは、その他の部品が振んで いることがありますので弊社のお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

はずし方

ふたをしっかり押さえ、内ぶたパッキンをはずす

(引用) ・よりは細めないでください。

(C) | 17.75

●内ぶた外周に内ぶたバッキンを引っかける 内ボたパッキン全間を図の通りきっちりと はめ込む



●内ぶたバッキンは強い力で 引っ張らないでください. (SECTION RELIES)

●内高たをはずした場合は、 内ボたバッキンを取りつけ る前に内心たを正しく取り つけてください。





内ぶたパッキンの取付状態を確認してください。





酸洗浄(ピカポット)

海立ち・ふきこぼれ防止のため整社のビカボット(ボット内容器洗浄用クエン酸)を お使いください。(別売品) → P.11

- コップにクエン酸30gを入れて、ぬるま 湯で溶かし、内容器に水といっしょに 満水表示(ここまで▲)まで入れる
- ② ふたを閉め差込みブラグを接続したあと 「ON」キーを押して湯を沸かし、その状態 で約2時間置いておく
- 3 湯を捨てる
- 内容器および注ぎ口内部をすすぐために 水だけを沸かし、ふたを閉めた状態で湯を 捨てる

お無い ●水は滞水表示以上入れないでください。 (心力でほれの原因)

- ●汚れが落ちにくい場合は、繰り返し クエン酸洗浄をしてください。
- ●ミネラルウォーターやアルカリイオン 水をご使用になる場合は、内容器に力 ルシウムなどの汚れが付着しやすくな
- また、内容器に付着した水アカなど の汚れをその末末にしておくと、湯清 かしの音が大きくなります。ミネラルウ ォーターやアルカリイオン水をご使用 になる場合はこまめにお手入れしてく

商品QsA

水以外のものを入れてもいい のですか? 毎日湯はかえないといけない。 のですか? ミネラルウォーターやアルカリ イオン水を使用してもいいの ▶ ですか? クエン酸洗浄中に湯を飲んで >

しまった!!

水以外は入れないでください。入れたものかふき出してやけどの恐れが あります。また、本体の故障の原因になります。 ▶ P.2 日1回は残り遠を捨ててください。残り退を捨てないと、水アカ付着の 仮因になり、退沸かし中の音が大きくなります。 ▶ P Q 使用できます。ただし、水面に極かな浮遊物や内容器に乳白色のザラ ザラしたものがつく場合があります。これは水の成分(ミネラル分)で あり、有害ではありません。こまめにお手入れしてください。 ▶ P.6

クエン耐洗浄剤に記載されている内容に従って処置してください。

n±t.

故障かなと思ったとき

修理を依頼される前に、 一所お聞べください。

こんなときは	お調べいただくこと	直	L	方
	差込みブラグがはずれていませんか?	差込みブラ	グを差し込	んでください。
通常しない	本体を電源プレートに正しく載せ ていますか?	正しく戦せ	てください	,
湯沸かしランプが点灯しない	「ON」キーを押しましたか?	[ON] #-	を押してく	ださい。
「ON」キーが操作できない	電源ブレート接続部に金属片やごみが 付着していませんか?	金属片やご	みを取り除	いてください。
	泳とう後すぐに「ON」 キーを押して いませんか?	十分に冷ま	してからご	使用ください。
「ON」キーを押しても、しばらく するとブザーが鳴り、湯沸かし ランプが消灯する	水は入っていますか? 空だき防止機能が難いています。	内容器が十 再び「ON」 →P.9	分に冷めて F一を押して	から水を入れ ください。
湯沸かしが完了せず、「ピッピッ	ふたが聞いていませんか?	ふたを確実	に閉めてく	ださい。
湯沸からか売」をす、「ヒッヒッ ×2回」のブザーが鳴り、ランブ が消灯する	通流かしセンサーが汚れていませ んか?			Fで湯沸かし き取ってくた
注ぎ口や蒸気口から湯がふき こぼれる	水を満水表示以上入れていませんか?	水を満水割さい。	表示以下に	減らしてくだ
湯の中で膜状のものが浮遊 している	水の成分(ミネラル分)によるもので、 内容器の減食・フッ素被獲のはがれ ではありません。	ください。		お手入れして
内容器に乳白色のザラザラした ものがつく	水の成分 (ミネラル分) によるもの で、内容器についた水アカなどの	お使いい水の中に	ただいてい 含まれてい	いるうちに、 るカルシウ が、内容器
湯沸かし中に大きな音がする	汚れをそのままにしておくと、音が 大きくなります。	に付着して カ」と言れ	てきます。 されている	れは「水ア らので、有害
内容器に赤さび状や灰色の 斑点がつく	水の中の鉄分によろもので、内容器 の演賞ではありません。	ではあり	Ftth.	
かた 内ぶたパッキン	内ぶたパッキンは消耗品ですので、1年を すき制から蒸気が遅れたり、白く変色して			
道 樹脂部品	 ●ふたの樹脂部品は、ご使用にともない傷 安全な材料を使用していますが、機能器 合は、交換(有料)してください。 			
本体が熱くなる	●満温や室温が高い場合は本体外側が約6 ありません。	iOでになる場	合がありる	すが異常で
の コードが熱くなる	●湯沸かし中は、コードが熱くなる場合が8	5りますが異常	常ではあり	kth.
注ぐときや、ふたを開閉	●万一転倒した場合に、湯の流出を防止	するためのお	もりの動・	音です。異な

ではありません。

するときに「カタカタ」と

いう音がする

型	名	CK-TAO6	CK-TAOB
定格智	空 量	0.6L	0.8L
田	源	交流100 V	50/60Hz
消費	電 カ	1000	OW
コードの	長さ	1.3	m
外形寸法 本体のみ		幅23.5×奥行15×高さ19	幅23.5×奥行15×高さ21
(約cm)	電源ブレート 含む	幅23.5×奥行15×高さ21	幅23.5×奥行15×高さ23
質量	本体のみ	約0.9kg	約1.0kg
只 無	地ガブレート	約1 1kg	₩11 1kg

- ●特定地域(高い山・厳寒地)においては、所定の性能が確保できないことがあります。こうした場所での使用は なるべくおさけください。
- ●この製品は、日本国内交流100V専用に設計されています。需要常圧や需要因波物の異なる外国では使用 できません。 また、アフターサービスもできません。

This appliance was designed for use in Japan only where the local voltage supply is AC100V and should not be used in other countries where the voltage and frequency vary. After sales-service for this appliance is not available outside of Janan.

此产品只针对于日本国内专用交流电压 100V 所设计。由于各国所使用电压或电源频率不同,请勿使用于其它地区。 另亦无法对此提供售后维修服务。

此產品為針對日本國內專用交流電壓100V所設計。由於各國所使用電壓或電源頻率不同,請勿於其他地區使用。 另亦無法對此提供傳後維修服務。

본 제품은 일본 국내교류 100V전용으로 설계되었기에 전압이나 전원 주피수가 상이한 외국에서는 사용할 수 없습니다. A/S 또한 불가능합니다.

アフターサービス

1. 保証書の内容のご確認と保管のお願い みず「販売店印およびお買い上げ日」をご確認のうえ、 お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みの ※性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な うえ、大切に保管してください。

2 保証期間は、お買い上げ日より1年間

ただし、内式たパッキンは海鮮泉のため、保証期間内でも「右脳」 3. 修理を依頼されるとき

《保証期間由》 製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご特参くだ さい。保証書の記載内容に基づき修理いたします。

≪保証期間を経過しているとき≫ 修理すれば使用できる製品は、ご要望により有料修理いた します。

 補修用性能部品※の保有期間は、製造打 ち切り後 5年間

部品です。

5 修理料金の仕組み 修理料金は、技術料・部屋代・出海料などで模成されています。

「技術料」は、診断・故障筋所の修理および部品交換・調整 修 理究了時の点検などの作業にかかる時用です。 「部品代」は、修理に使用した部品および補助材料代です。 「出張料」は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費

■お客様ご自身での修理・分解や改造は絶対にしな いでください。

お客様ご相談窓口

修理・お取り扱い・選拝品や部品で購入などので相談は、まずお買い上げの販売店にお問い合わせください。 ご転居やご贈答品などでお困りの場合は、弊社の窓口「お客様ご相談センター」にお問い合わせください。 所在地・電話番号などは変更になることがありますので、あらかじめご了強ください。

受付時間 9:00~17:00 月曜日~金曜日(祝日・弊社休業日を除く) ●携帯電話・PHS・IP電話など(ナビダイヤルが利用できない電話)

でのお問い合わせ・・・・・・・Tel (06)6356-2451 ●ファクシミリでのお問い合わせ・・・・・Fax (06)6356-6143

製品の「型名・お問い合わせ内容」と、お客様の「お名前・ご住所・電話番号・ Fax番号 | をご記入のうえ、お問い合わせください。

〒530-0043 大阪市北区天道1丁目19番9号

お客様からご提供いただく「お名前・ご住所・暗話番号など」は、製品のアフターサービスおよびその後の安全 占体活動のために利用させていただく場合がでざいますのでで了金額います。

ホームページのご案内

部品・消耗品・別売品のご購入専用ページ http://www.zojirushi-de-shopping.com/